

STARLET2 PLUS - ČESKY

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Děrovací rukojeť	5. Odpadní přihrádka
2. Selektor vodítka hran	6. Rukojeť pro přenašeni
3. Vstup papíru	7. Měřitko na dokumenty
4. Vodítko hran	8. Páčka hřebene

VLASTNOSTI

Kapacita děrování


Listy papíru - 70-80 g	12 listů	Technická data	A4
Průhledné kryty - 100-200 mikronů - 200+ mikronů	2 listy 1 list	Rozměry papíru	21 (A4)
Jiné standardní kryty - 160-270 g - 270+ g	2 listy 1 list	Rozečací otvory	14,28 mm / 9/16"
Kapacita vazby	16 mm hřeben	Nastavitelné vodítko pro hrany	A4 nebo A5
Max. velikost hřebenu	120 listů	Kapacita odpadní přihrádky	1000 listů
Max. dokument (80 g)		Čistá hmotnost	3,3 kg
		Rozměry (v x š x h)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ – Před použitím si přečtete tyto informace a uchovávejte je pro pozdější použití.


- V průběhu děrování:
- Vždy zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu.
- Před děrováním finálních dokumentů proveďte zkoušku s použitými listy a nastavte přístroj.
- Před zahájením děrování odstraňte svorky a jiné kovové předměty.
- Přístroj nezatěžujte nad uvedenou úroveň.
- Nejprve děrujte přední a zadní listy.
- Děrujte listy v malých dávkách, které nepřetěžují přístroj ani uživatele.
- Zdvihněte děrovací rukojeť a otevřete tak odpadní přihrádku. Pokud je děrovací rukojeť dole, odpadní přihrádka je uzamčena.




PRŮMĚR HŘEBENE & VELIKOSTI DOKUMENTŮ

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 listů	21-40 listů	41-55 listů	56-90 listů	91-120 listů


NASTAVENÍ

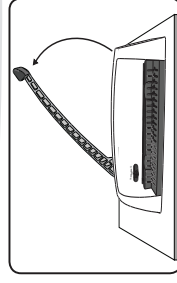

1. Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu. Zdvihněte děrovací rukojeť do svislé polohy.

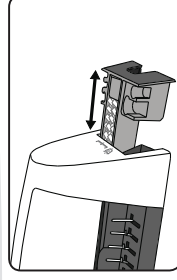


2. Zdvihněte děrovací rukojeť. Zkontrolujte, zda je odpadní přihrádka prázdná a správně upevněná.

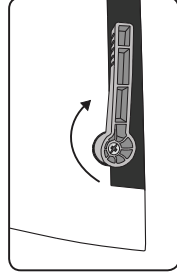


3. Zajistěte, aby byl mechanismus pro otevírání hřebene zavřený.


PŘED VÁZÁNÍM

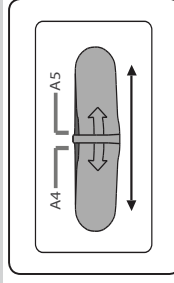

1. Vyberte velikost papíru A4 nebo A5 a otevřete děrování správnými listy. Vyberte správný průměr hřebene, který odpovídá dokumentu (viz nářek).

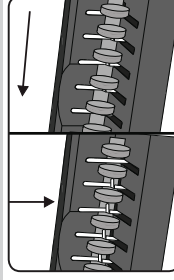


2. Umístěte vázací hřeben do otvoru mechanismu a plně nasadte otvírací pás posunutím hřebene vlevo.

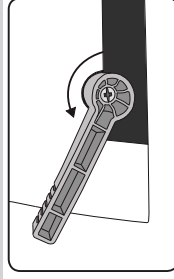


3. Otevřete vázací hřeben otočením páčky hřebene. Postupujte opatrně a neotevírejte hřeben příliš.


POSTUP VAZBY

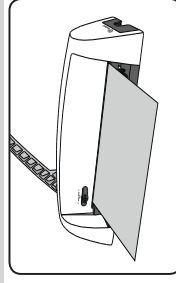

1. Vložte listy zcela do děrovacího otvoru. Zarovnejte listy s vodítkem hran.

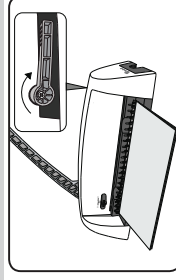

2. Až budou všechny děrované listy zavedeny do hřebene, zavřete páčku hřebene.

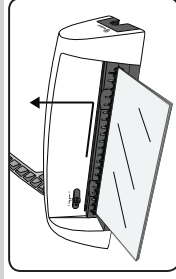

3. Chcete-li odebrat dokument, posuňte hřeben vpravo a zvedněte dokument.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Děrované otvory nejsou ve středu	Vodítko hran není nastaveno	Upravte vodítko hran tak, aby byl vzorec děrování správný
Přístroj nebude děrovat	Ucpání	Zkontrolujte, zda je odpadní přihrádka prázdná. Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání vstupu papíru
Děrované otvory nejsou souběžné s hranou	Pod čelistmi se nahromadily nečistoty	Zasuňte do vstupu tuhy papír. Posuňte papír na stranu, aby všechny ušišky spadly do odpadní přihrádky
Částečné otvory	Listy nejsou správně zarovnané podle vzorce děrování	Upravte vodítko hran a proveďte zkoušku na použitých papírech, dokud nebude výsledek v pořádku
Poškozené okraje otvorů	Možné přetížení přístroje	Děrujte plastové kryty s papírovými listy. Snižte počet děrovaných listů
Dochází k úniku z odpadní přihrádky	Odpadní přihrádka není správně vložena nebo je aktivována funkce vysunutí	Zkontrolujte, zda je odpadní přihrádka prázdná a funkce vysunutí je zavřená
Nelze přistupovat k měřítku dokumentů	Měřitko dokumentů je součástí odpadní přihrádky	Zkontrolujte, zda je děrovací rukojeť přes zdvížená, potom odeberte odpadní přihrádku & měřitko na dokumenty